

DNP热升华商用打印机

快速安装指南



包装物品


I AI 照相机器人
2分钟带你穿越时空




+



+

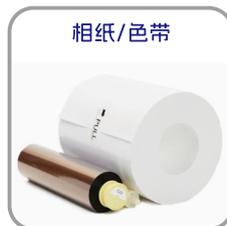

+

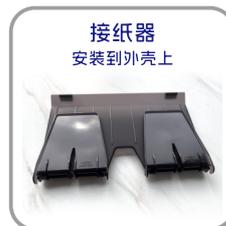

1. 连接电源和USB线，**打开电源**。



2. 按下开启手柄，打开前盖。



3. 纸架装上相纸，**避免任何间隙**。



4. 将相纸装入打印机，注意方向。




5. 撕下相纸固定胶带。



6. 按提示位置处，插入相纸。



7. 将相纸插到黑板下，直到听到**哔哔声**，**再径直插入相纸**。

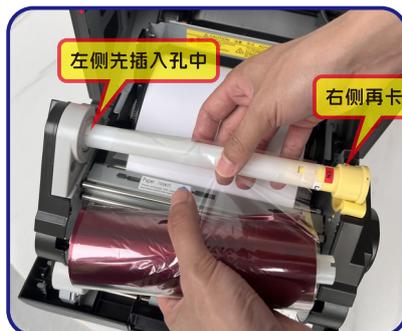

8. 将色带的**拉紧侧**装到打印机上相同颜色（黄色）支架上。



9. 将色带的**供应侧**装到打印机上相同颜色（白色）支架上。



10. 在**供应侧**转动色带拉紧色带。



11. 关闭前盖，注意此时指示灯。



12. 打印机将输出**5张空白相纸**。