


使用手册


请参考本手册完成机器的安装和测试

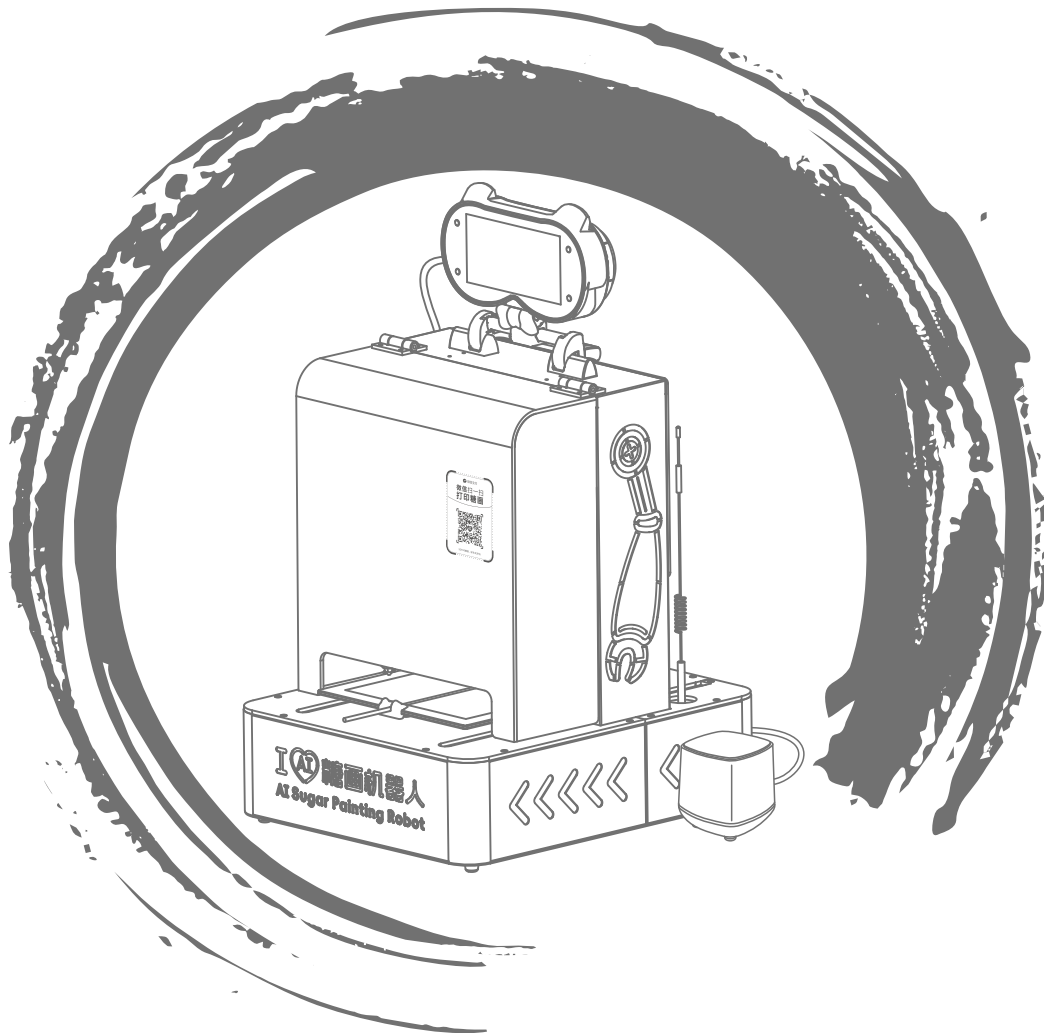


*安全提示：请勿在机器安装完成之前通电


I  糖画机器人

部件介绍	02
包装内容	03
安装料筒	04
校准喷嘴距离	05
调整底板高度	06
安装屏幕和音箱	07
打印第一个糖画	08
日常操作流程	09
用户自助引导	10
订单退款流程	11
店铺引流拓客	12
清洗消毒流程	13
设备点检指导书	14

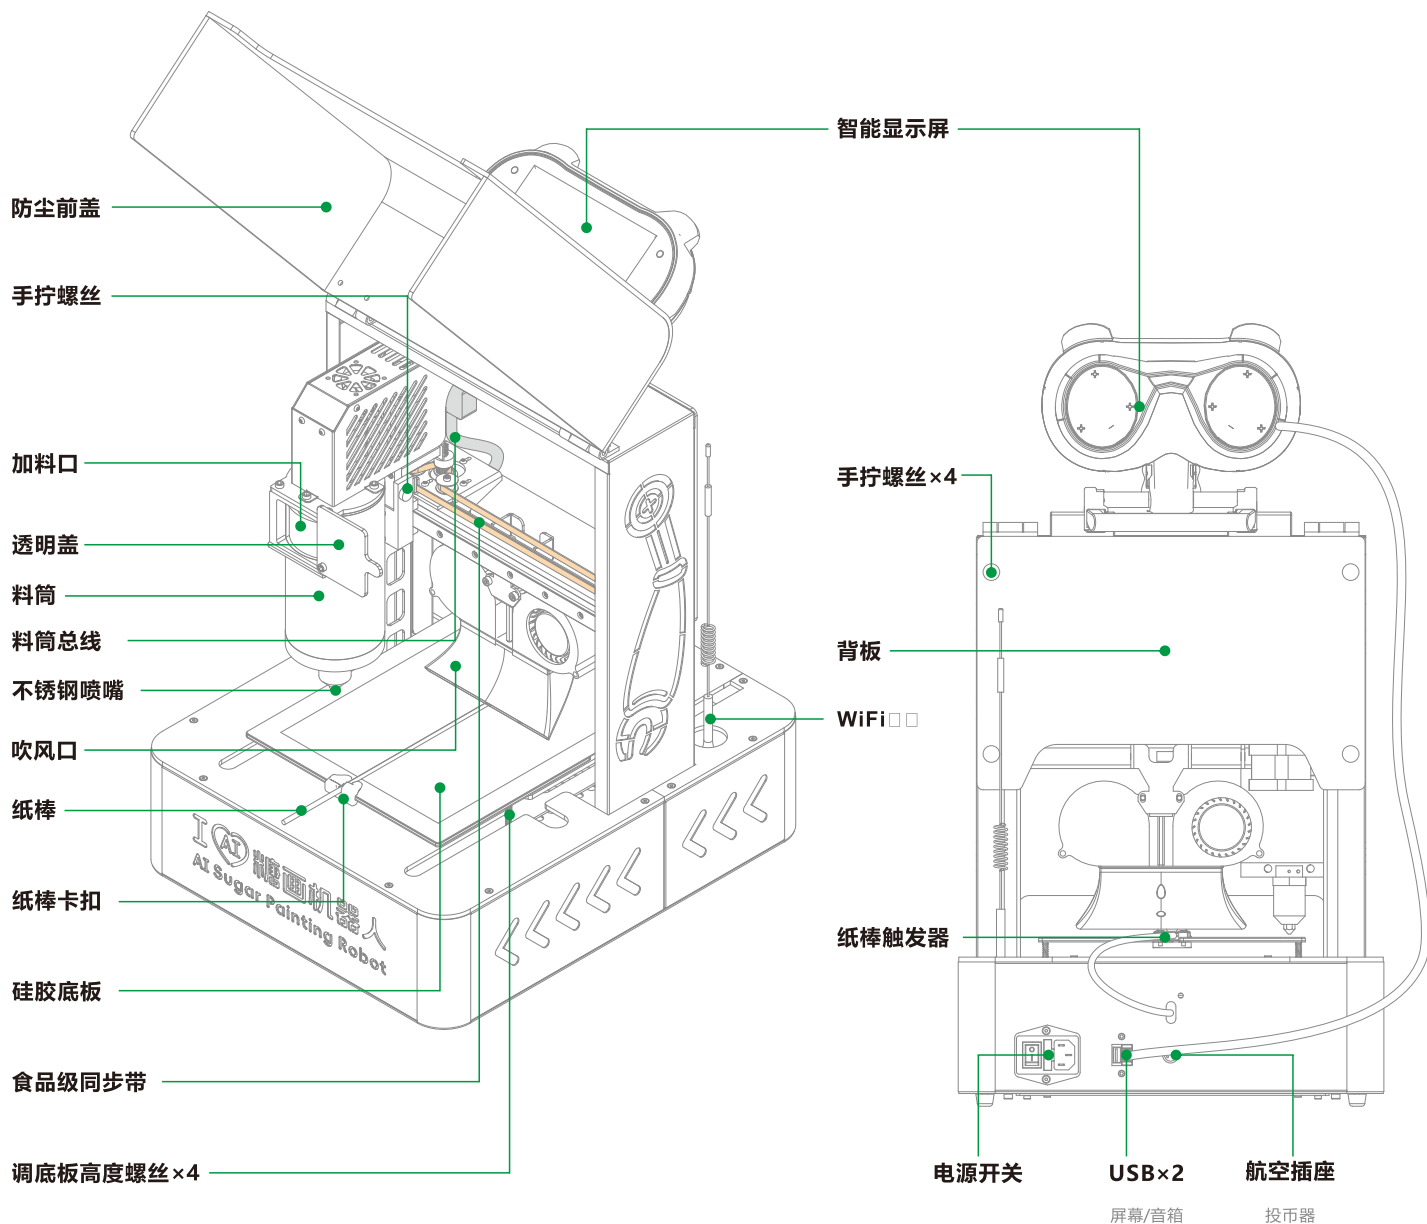


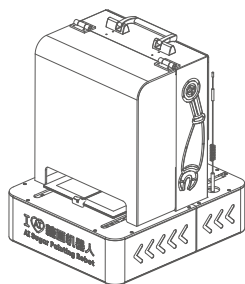

AI糖画机器人主机

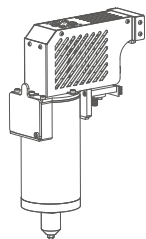


料筒

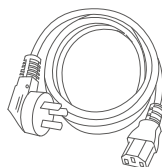

电源线

顶配版配件

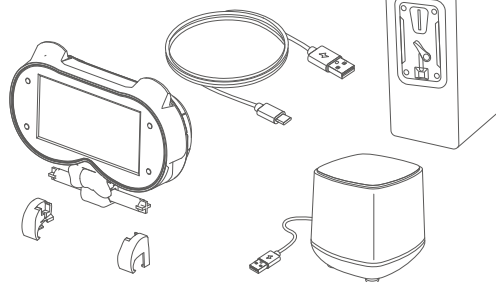

选配智能显示屏、小音箱、投币器配件



专用糖×2
总1000g



纸棒
总100支



包装袋
总100个



不锈钢糖铲
加糖块



不锈钢弯铲
方便取糖画



无菌针管
清洗料筒内壁



六角螺丝刀
调整底板高度



通料弯针
疏通喷嘴





备用喷嘴
快速更换



大小扳手
装卸喷嘴




1.5mm厚度标尺
校准喷嘴高度

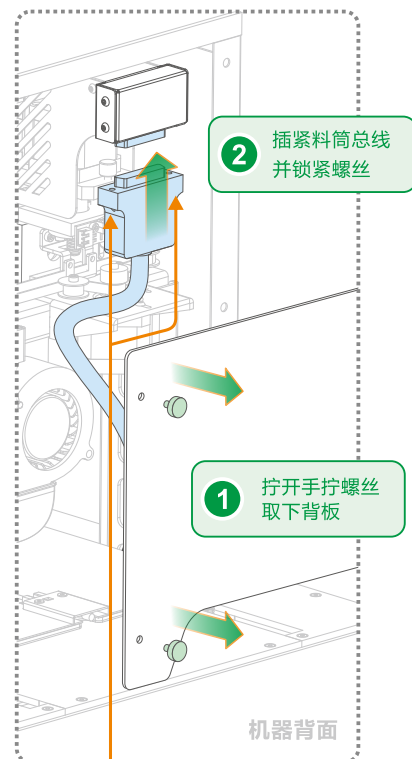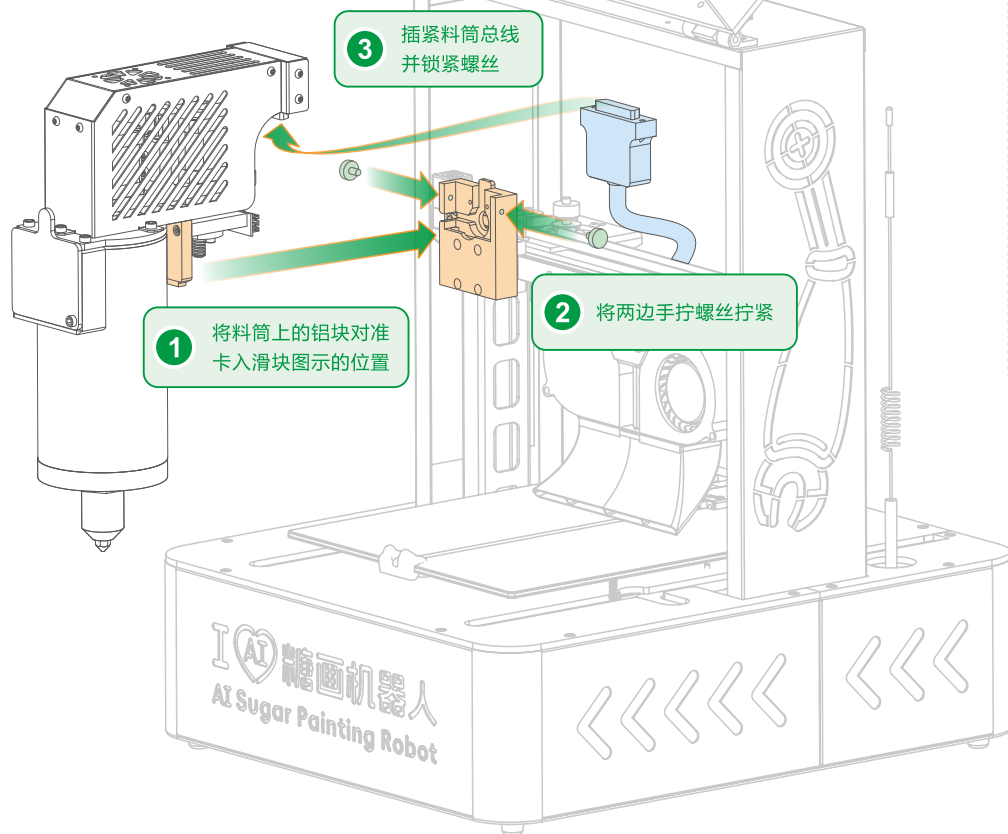

为方便操作，也可以拆开背板

锁紧两边螺丝
避免接触不良



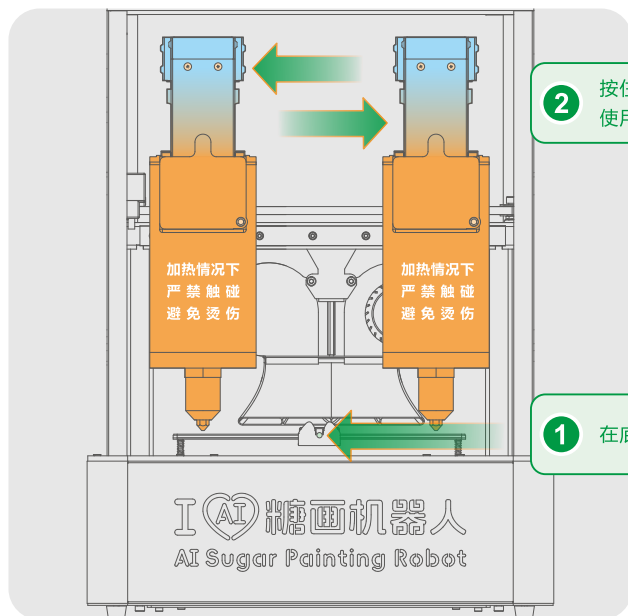


2 按住料筒上方左右移动
使用厚度标尺校准高度

1 在底板槽中放入一根纸棒




1.5mm厚度标尺


校准喷嘴高度

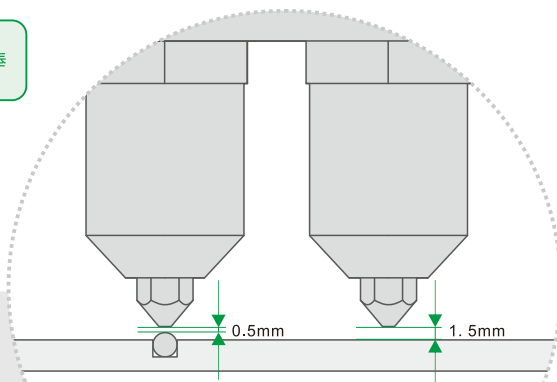


一般出厂已设置好
可以跳过下一页
如果不是这个高度
请看调整底板高度

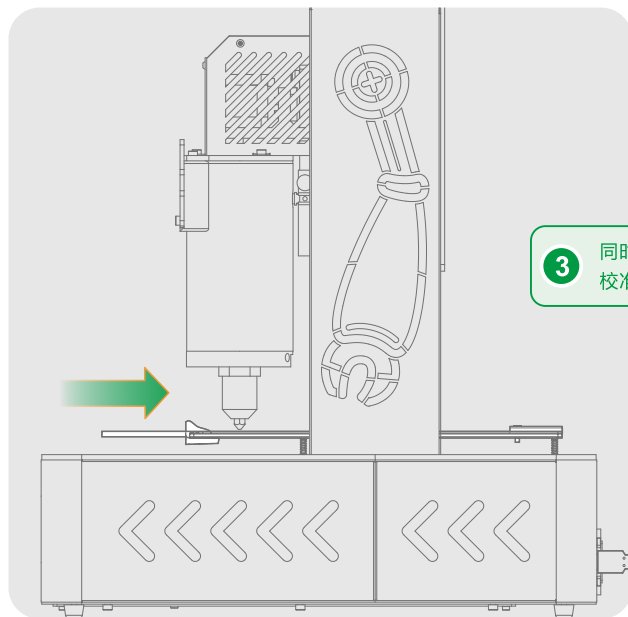

3 同时前后移动底板
校准底板四角高度

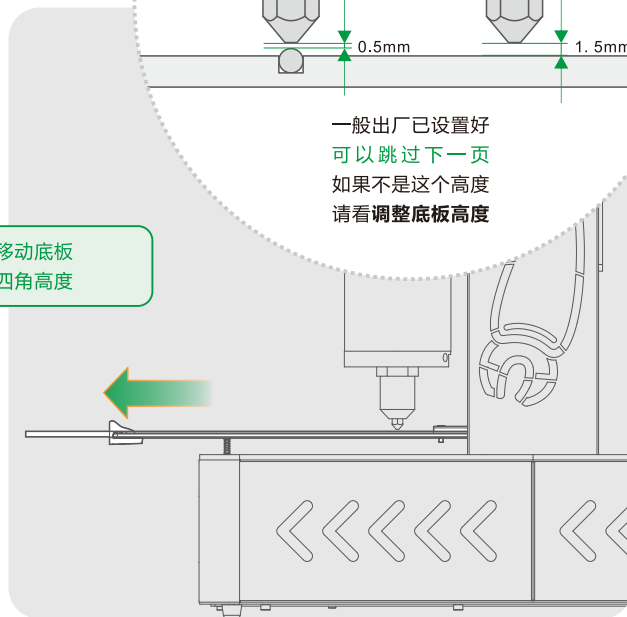

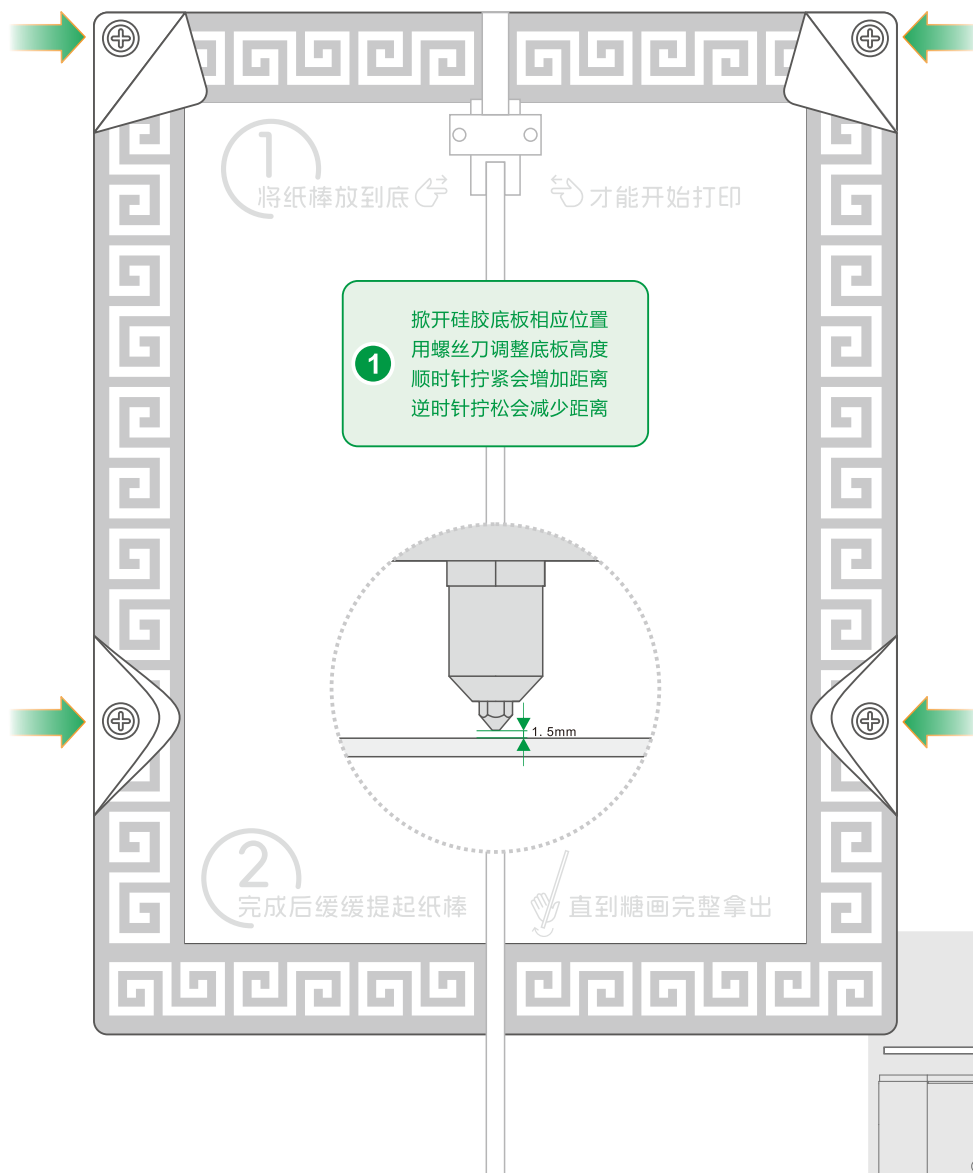

1

将纸棒放到底

才能开始打印

1

掀开硅胶底板相应位置
用螺丝刀调整底板高度
顺时针拧紧会增加距离
逆时针拧松会减少距离

1.5mm

2

完成后缓缓提起纸棒

直到糖画完整拿出



六角螺丝刀

调整底板高度





1.5mm厚度标尺

校准喷嘴高度


2

顺时针拧螺丝压紧弹簧
使喷嘴和底板距离变大
反之则使以上距离减小

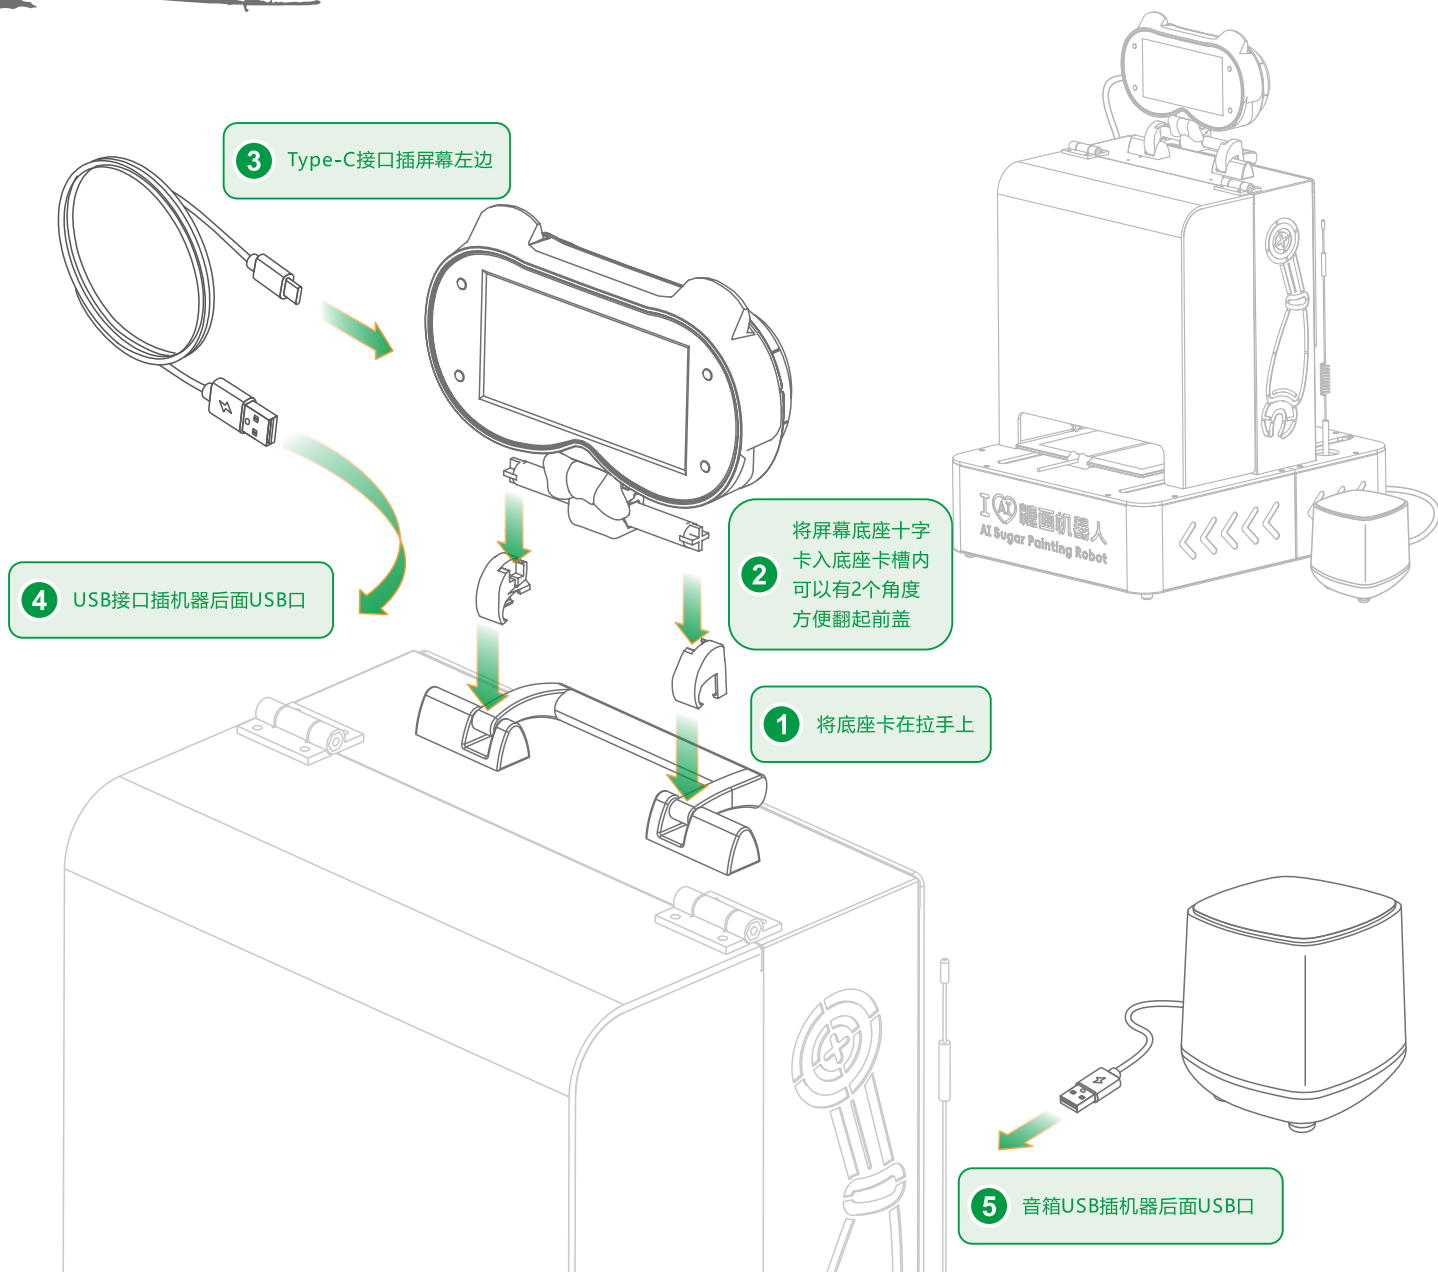


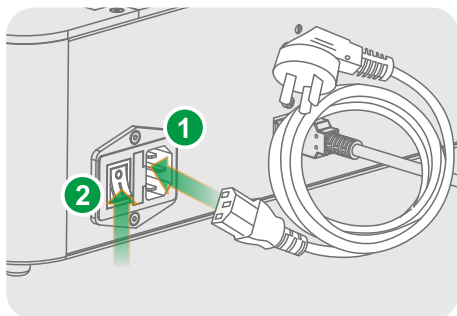


1. 插紧电源线，打开电源开关，点亮机器

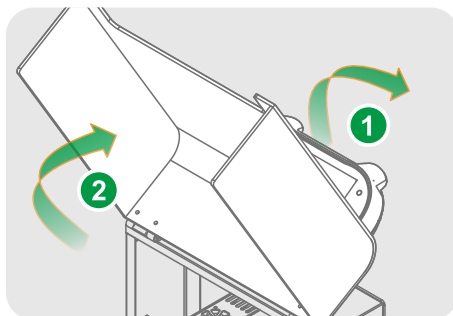


2. 取下屏幕或向后翻转屏幕，翻开防尘前盖

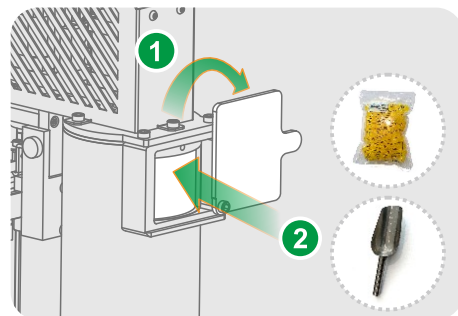

3. 打开料筒透明盖，加入1-3勺糖块

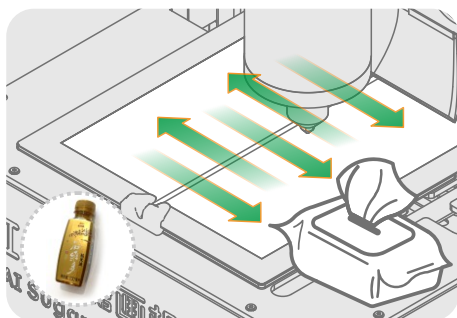


4. 用纸巾蘸植物油，擦拭底板，让底板润滑

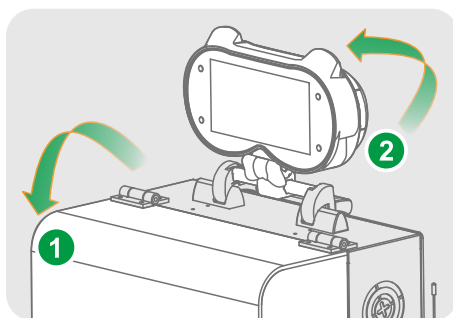


5. 关上防尘前盖并放回屏幕，加热约20分钟



6. 微信扫一扫防尘前盖上的二维码

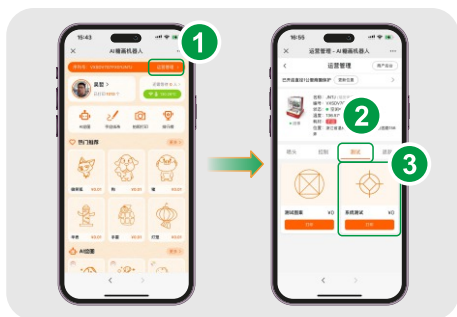

7. 点开运营管理>测试>打印 系统测试 图案

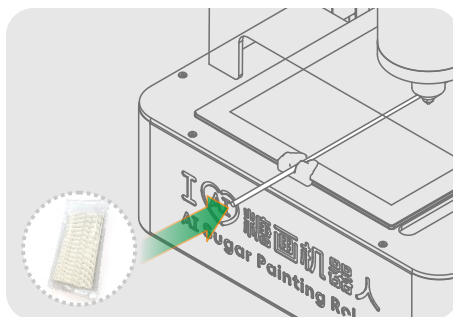


8. 放入纸棒，等待打印完成




9. 取出糖画。恭喜你完成第一次打印！


1.日常检查和清洁工作

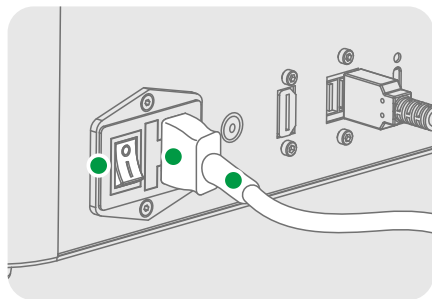

检查电源线、插线处、开关是否完好

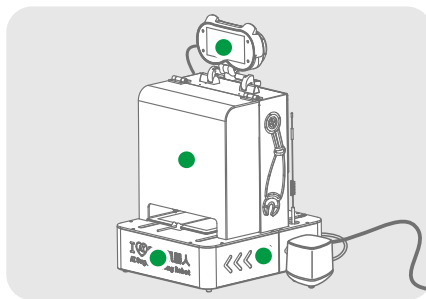


检查机器外观是否完整干净

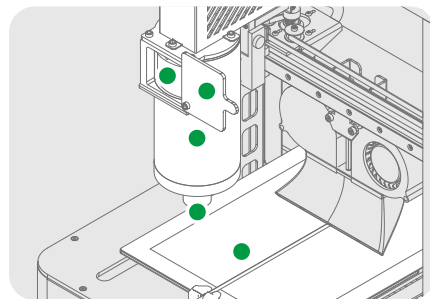


料筒内部、外部、喷嘴、底板的清洁检查


2.开机和准备工作

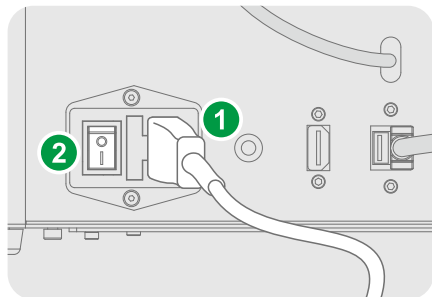

接通电源，打开电源开关，点亮机器

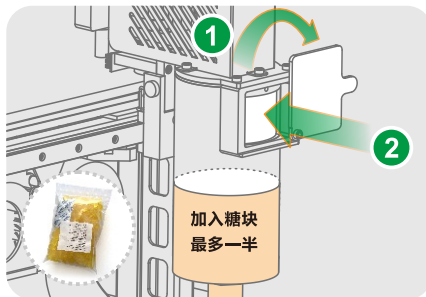

加入1-3勺糖块，最多不超过料筒一半

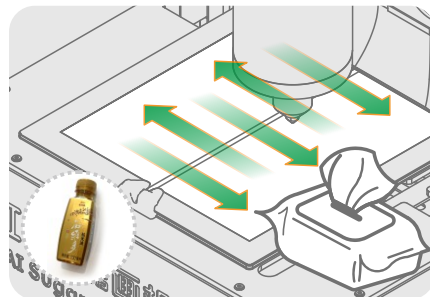


用纸巾蘸植物油，擦拭底板，让底板润滑

3.用户自助扫码打印



等待用户微信扫码、操作、支付

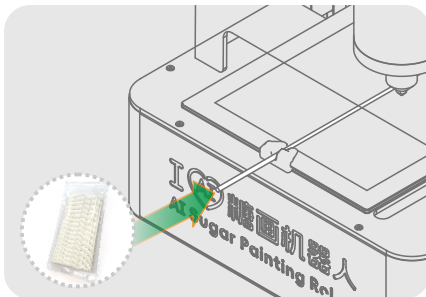

引导用户放入纸棒，等待打印完成




引导用户取出糖画，包装好完成

开机和准备工作完成以后，加入足够的糖，可无人值守，引导用户自助扫码打印

提示：一次加糖如果超过250g，会受热不均，加热目标温度也需要相应提高，如135-140度



透明锁扣贴到
防尘前盖侧面
防止儿童误开

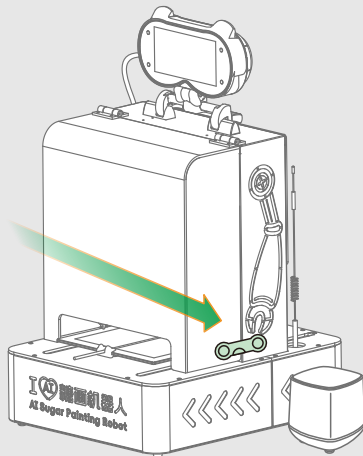

放半包纸棒
大概50根



放半包袋子
大概50只



放不锈钢弯铲
方便客户取糖画

糖画自助使用指南


① 微信扫一扫糖画机上的二维码

② ☒ 直接选图案 ☒ 让AI画出来
☒ 可以自己画 ☒ 拍照也可以

③ 支付后，放入纸棒开始打印




④ 打印完成后，缓缓提起纸棒拿出糖画，可吃可包装



AI 糖画机器人



如打印失败请扫码
关注公众号，退款

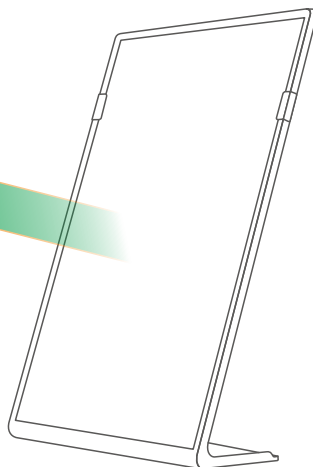

A4引导立牌



关注微信公众号
在产品手册中
可下载引导立牌PDF

如遇打印失败，用户可以在20分钟内发起退款申请



店铺收到退款通知，在运营管理后台审核后，立刻原路退款



商家可以登录商户后台添加促销活动来引流拓客，提高整体营业额



这不仅仅是一台糖画打印机，更是一整套商家引流拓客的工具包

用户支付完以后，系统会按设置的概率弹出窗口，或提示用户可以关注商家微信公众号，返现1元（该金额也是后台设置），或提示可以获得电影票1张，或提示用户发指定内容的微信朋友圈（可以设置点赞数量），或美团/大众点评的好评，或抖音/小红书短视频宣传等等，用户提交以上活动截图，通过商家审核以后，可以获得不同金额的返现。从而为商家真正带来更多客流，实现品牌宣传价值。



选择： 加价 降价 活动价

活动价 0.01 元

扣款账号 卢浮宫 (余额:0.00)

商家余额需达到1000元才可开启活动价


用户扫码支付0.01元，商家需要支付4.4元，从余额中扣除，余额不足将恢复为基础价格。

基础价格：9.8元 / 12.8元

活动价格：0.01元 / 0.01元

机器外观清洗流程


清洁标准：完整无破损、无灰尘、无污渍、无糖渍残留

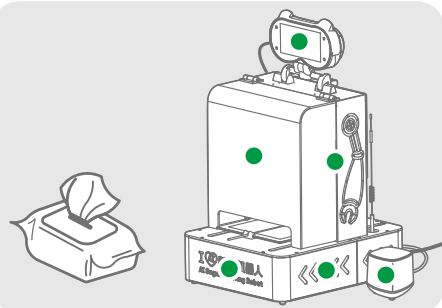

*需清洁部件从上到下依次为：屏幕套件、防尘前盖、机器侧面、底座前面、底座侧面、音箱

机器内部清洗流程


清洁标准：无污渍、无糖渍、无残留、底板有油膜

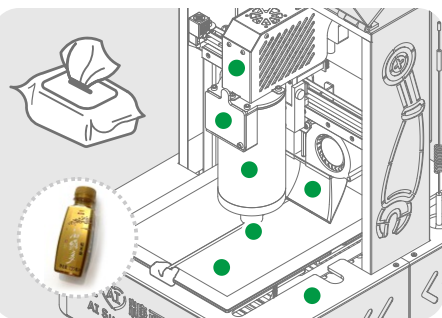






*需清洁部件从上到下依次为：挤出电机罩、料筒透明盖、料筒外部、吹风风扇、喷嘴、硅胶底板、亚克力透光板

料筒内壁清洗流程

清洁标准：糖液清澈见底、内壁无糖渍残留

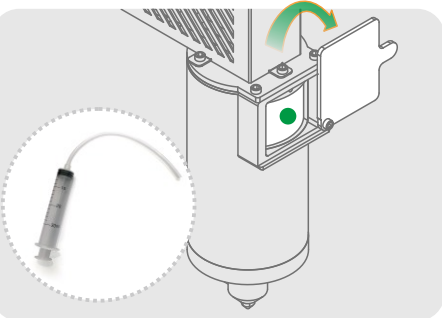

*操作时，保持料筒透明盖保持打开状态，避免水蒸气进入挤出电机，从而损坏电机

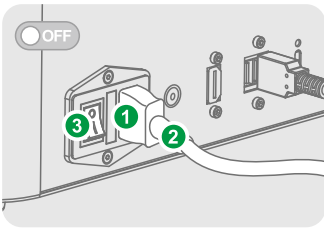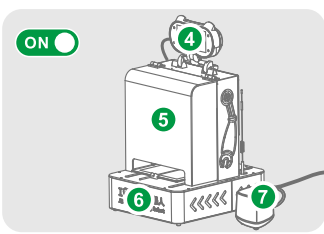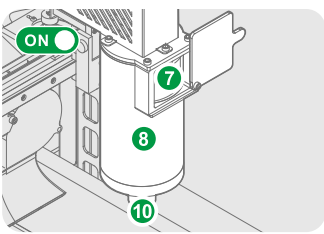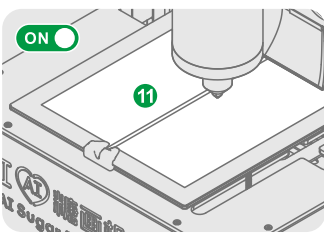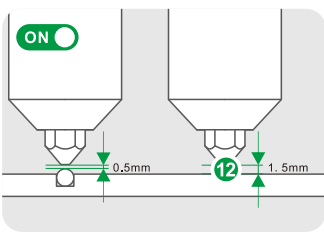点检图示	图号	部件	项目	方法	要求标准	周期	异常处理
	1	电源插线处	外观、动作	目视、手试	插紧到底，固定牢靠，不裸露	1天	插紧电源线
	2	电源线	外观	目视	外皮无破损，不露内部电线	1天	更换电源线
	3	电源开关	外观、动作	目视、手试	O关闭 I 通电、按下 I 点亮机器	1天	查看是否通电
	4	智能点阵屏	外观	目视	点亮并正确显示文字信息	1天	检查数据线
	5	防尘前盖	外观、动作	目视、手试	完整无破损、无灰尘、无污渍	1天	擦拭清洁前盖
	6	机器底座	外观	目视	干净无破损、内部灯亮	1天	上报客服
	7	小音箱	外观、动作	目视、耳听	正常亮灯、正常发声	1天	检查数据线
	8	料筒内部	外观	目视	糖液清澈、内壁干净、内部灯亮	7天	清洗更换糖块
	9	料筒外观	外观	目视	干净无污渍、无糖渍、无残留	1天	擦拭清洁料筒
	10	喷嘴	外观	目视	干净无污渍、无糖渍、无残留	1天	擦拭清洁喷嘴
	11	硅胶底板	外观	目视	干净无污渍、无糖渍、无残留	1天	擦拭清洁底板
			动作	手试	用手摸，表面形成油膜，润滑感	1天	用纸巾蘸植物油，擦拭底板
	12	喷嘴距离	外观、动作	目视、手试	喷嘴距离底板高度为1.5mm	7天	调整底板高度

I ♥ AI

糖画 机器人

浙江数智立方科技有限公司

📍 浙江省温州市鹿城区温州国际未来科技岛产业展示中心2号别墅

☎ 460095

✉ 460095@qq.com

📞 4000325200

🌐 aitanghua.com

